ISTRUZIONI MONTAGGIO

Struttura Tunnel Easy - Serra Easy - Tunnel Rete Antigrandine - Tunnel Rete Ombreggiante - Serra Easy TOP - Serra Easy Top + Apertura a Rullo

















SCHEMA MONTAGGIO STRUTTURE EASY

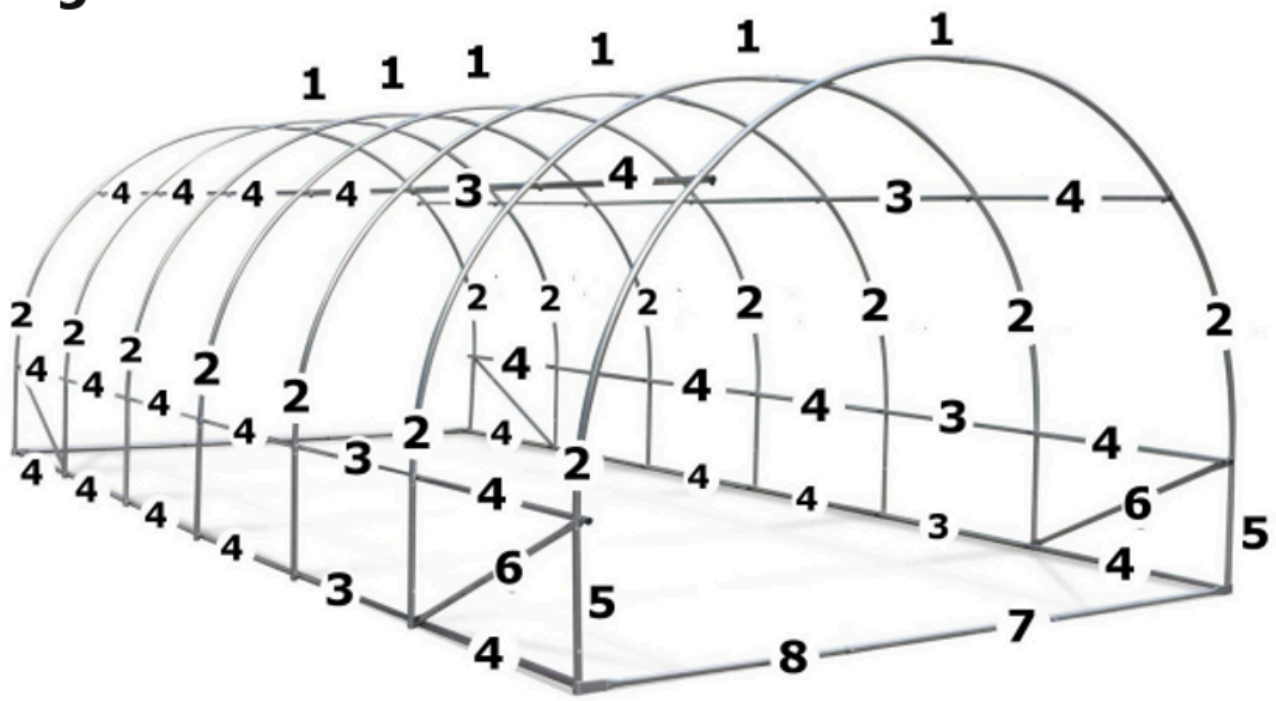
Larghezza 3m









n°		3 x 3 m	3 x 4 m	3 x 5 m	3 x 6 m	3 x 7 m	3 x 8 m	3 x 9 m	3 x 10 m	3 x 11 m	3 x 12 m	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
3	 100cm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
4	 105cm	12	18	24	30	36	42	48	56	62	68	
5	 55cm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
6		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
9		24	30	36	42	48	56	62	68	74	80	
		PZ.	PZ.	PZ.	PZ.	PZ.	PZ.	PZ.	PZ.	PZ.	PZ.	

SCHEMA MONTAGGIO STRUTTURE EASY

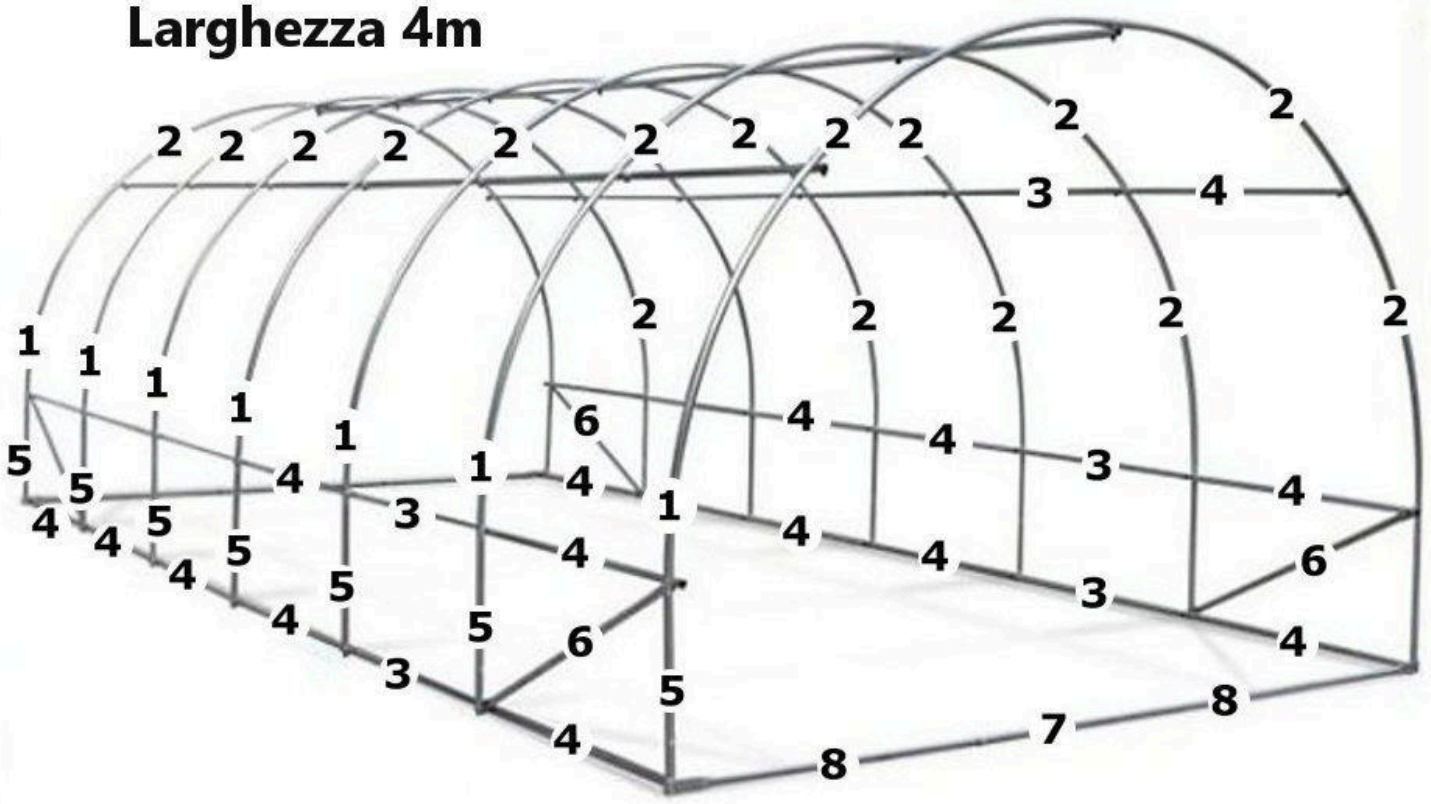Larghezza 4m



n°		4 x 3 m	4 x 4 m	4 x 5 m	4 x 6 m	4 x 7 m	4 x 8 m	4 x 9 m	4 x 10 m	4 x 11 m	4 x 12 m	
1	 160,5cm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	 160,5cm	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3	 100cm	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
4	 105cm	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	
5	 55cm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
6	 113cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	 135cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	 135cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		33	40	47	54	61	68	75	82	89	96	
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		PZ.	PZ.	PZ.	PZ.	PZ.	PZ.	PZ.	PZ.	PZ.	PZ.	

Indicazioni di montaggio serra Easy

Una volta completato il montaggio della struttura è sufficiente dispiegare lateralmente il telo in dotazione e infilarlo sulla struttura . Il fissaggio del telo è possibile attraverso dei laccetti.



Indicazioni di montaggio rete antigrandine NetPLUS

Dispiegare la rete NetPLUS antigrandine a fianco della struttura già montata . Coprire la struttura e fissare la rete alla prima arcata con le apposite CLIP ad anello . Tendere la rete e fissarla anche all'ultima arcata. Completare il fissaggio della rete sulla tubatura perimetrale.





Indicazioni di montaggio ombreggiante EasySol

Dispiegare la rete EasySol a fianco della struttura già montata . Coprire la struttura e fissare la rete alla prima arcata con le apposite CLIP ad anello . Tendere la rete e fissarla anche all'ultima arcata. Completare il fissaggio della rete sulla tubatura perimetrale.





Indicazioni di montaggio Serra Easy TOP

Una volta montata la struttura (arcate) procedere con il montaggio del telaio frontale e della porta (vai a pagina x) .

Film e clip di copertura



Preparazione telo FILM

Generalmente la confezione contiene sempre un telo di larghezza 6m (per strutture di larghezza 3m) o un telo di larghezza 8m (per strutture di larghezza 4m). La lunghezza di tale telo dipende dalla lunghezza della serra acquistata.

Divisione del telo
Dividere il telo che serve alla copertura della serra dal telo per i frontali.
Esempio serra 6x3m - telo film fornito 6x9 m . Sezionare con forbici o taglierino la parte che andrà a coprire la serra circa 6x 6,3m , la parte rimanente (6x2,7m) servirà per i frontali.
Esempio serra 6x4m - telo film fornito 8x9 m . Sezionare con forbici o taglierino la parte che andrà a coprire la serra circa 8x 6,3m , la parte rimanente (8x2,7m) servirà per i frontali.

Fissaggio film sui frontali
Conviene iniziare il montaggio del film partendo dai frontali , utilizzare il film avanzato dal telo di copertura e iniziare a fissarlo con le apposite CLIP sia all'arcata che al telaio della porta. Ritagliare la parte eccedente lasciando un margine di circa 15 cm utilizzandola per il secondo frontale. Ritagliare lo spazio interno al telaio della porta e anch'esso fissarlo con le CLIP. Lasciare il rivestimento delle porte per ultimo utilizzando le rimanenze dei teli.



Fissaggio telo di copertura
Dopo aver fissato i teli frontali procedere al fissaggio della copertura utilizzando le stesse CLIP già presenti sulla arcata. Utilizzare le CLIP rimanenti per fissare il telo sulla tubatura perimetrale della serra.

IMPORTANTE
Per preservare al meglio il FILM mentre viene fissato alla struttura con le clip è consigliato frapporre dei piccoli pezzettini di FILM di scarto. Questo farà in modo che la copertura non si rovini.



ISTRUZIONI Apertura a RULLO



I componenti per montare il sistema ad apertura a rullo :

- Tubolari in acciaio zincato da 25mm di diametro (lunghezza 1m)
- Profilo acciaio 2m con filo oscillato bloccante
- Ganci per sospensione rullo con catena
- Clip di fissaggio telo a tubolare
- Viti e bulloni M4

Componenti non comprese :
- Punta da trapano per ferro 4mm

N.B Utilizzare tutte le precauzioni per la sicurezza personale .
-Guanti di protezioni
-Occhiali protettivi

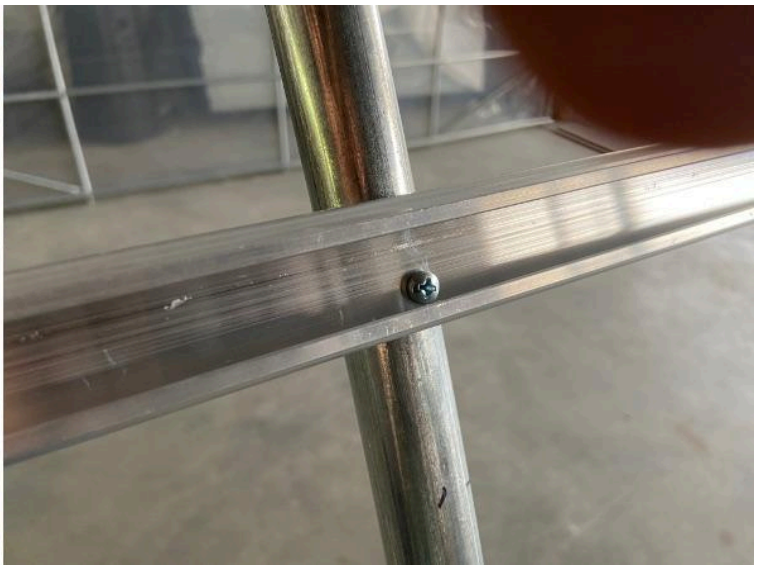
FASI DI MONTAGGIO

1) Determinare a che altezza dell'arcata , posizionare l'apertura a rullo.



2) Praticare i fori con trapano a punta 4mm sui tubolari delle arcate e sui relativi profili per il blocco del telo. Procedere poi con il montaggio dei profili con le viti e dadi M4.





Provvisoriamente unire tra loro gli estremi del profilo con del nastro trasparente , tale collegamento verrà poi compiuto attraverso il filo oscillante da inserire all'interno.

3) Fissare il FILM di copertura della serra al profilo appena installato attraverso il filo oscillante.



4) Utilizzare i fori e le viti già presenti per il fissaggio (ogni 2m circa) della catenella e del gancio di sospensione rullo come da foto :





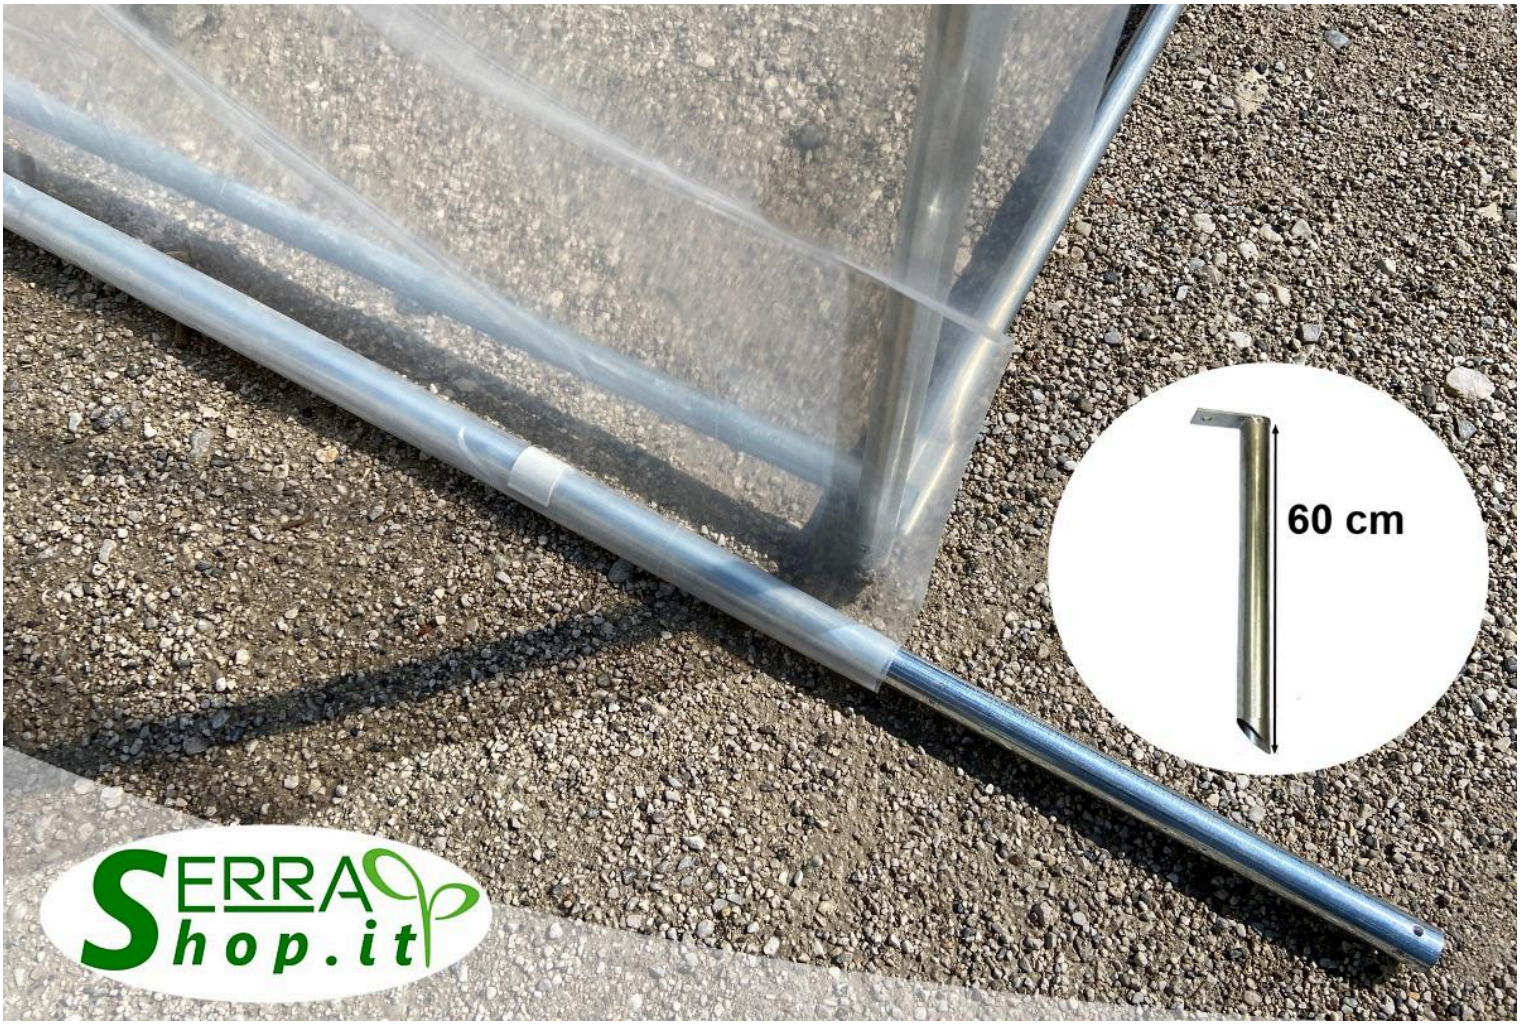
5) Unire i tubolari in acciaio (maschi-femmina) con apposite viti e fissare il tubolare con il telo attraverso le CLIP in plastica .



6) Arrotolare il tubolare con il telo e utilizzare il gancio per bloccarlo .



7) Possibile bloccare a terra il tubolare utilizzando dei picchetti , o anche il nostro picchetto Easy Strong.



N.B Utilizzare tutte le precauzioni per la sicurezza personale .
-Guanti di protezioni
-Occhiali protettivi